


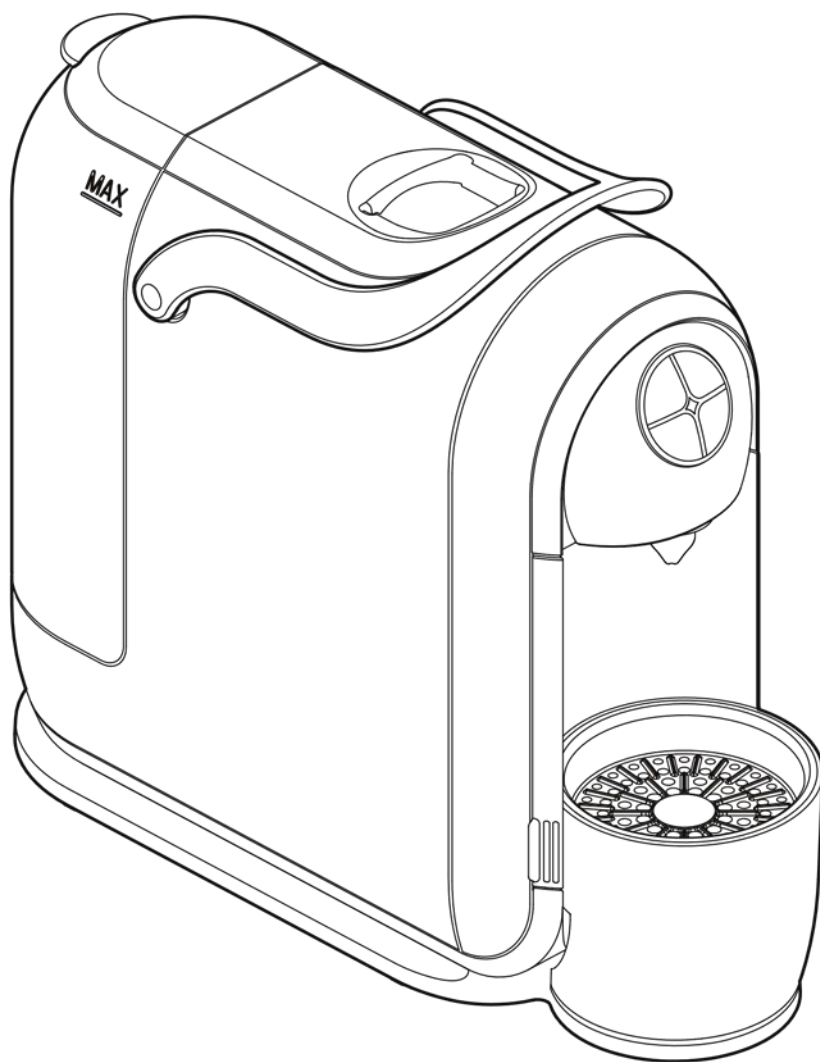
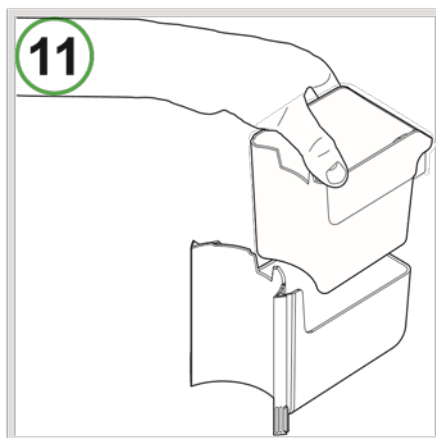
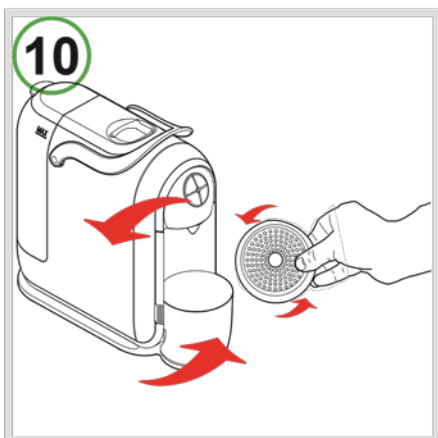
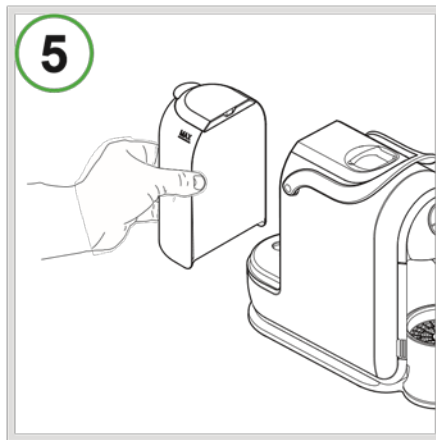


Model S29H

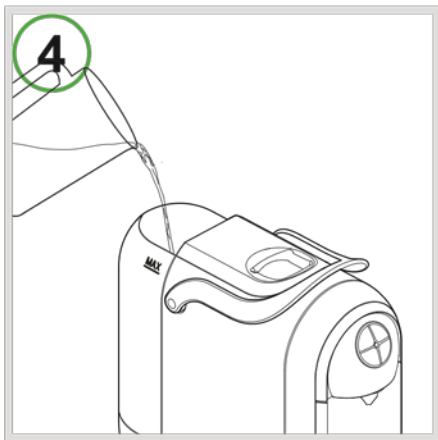

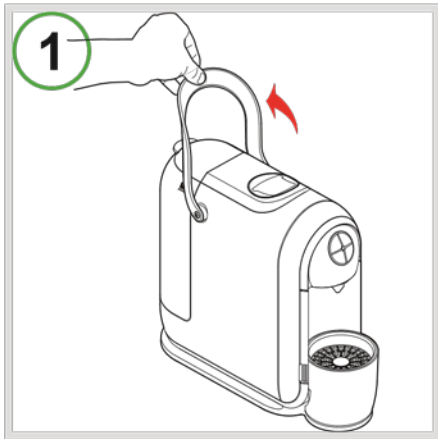

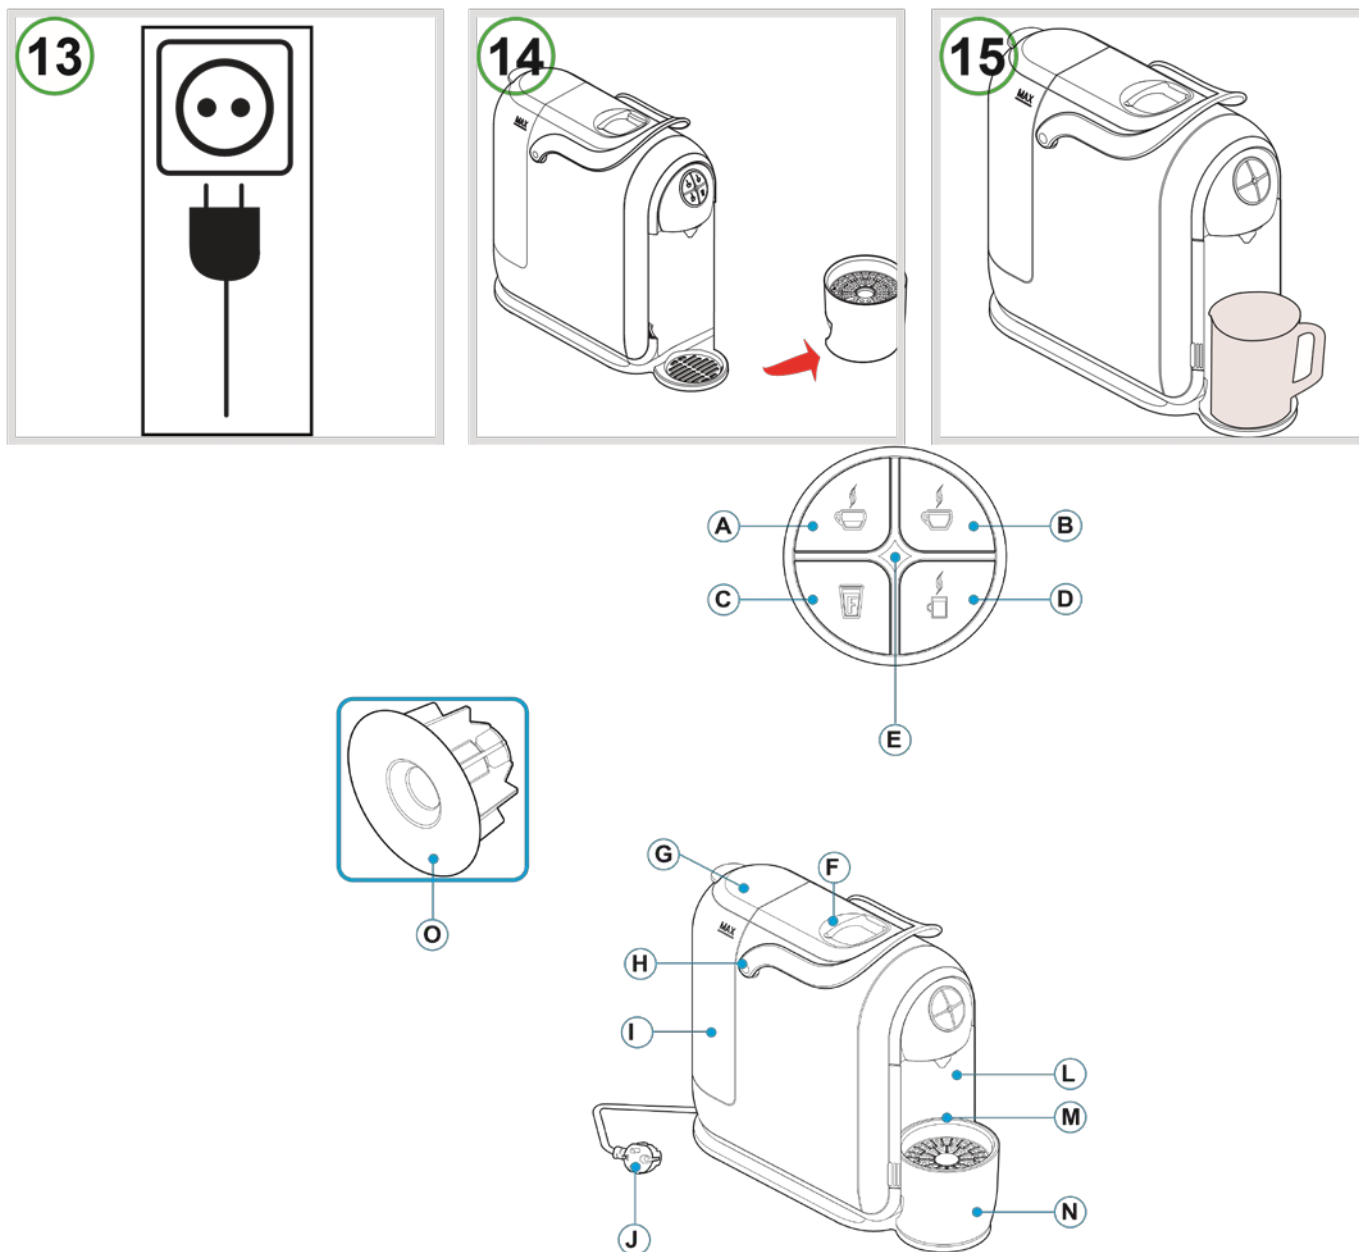

A: Butoni "Espresso";
 B: Butoni "Kafe e gjatë";
 C: Butoni "Kafe Filtër";
 D: Butoni "American Coffe";
 E: Drita treguese "Multifunksionale";
 F: Foleja e kapsulës;
 G: Kapaku i rezervuarit të ujit;
 H: Levë për hapje/mbyllje të folesë së kapsulës;

I: Depozita e ujit;
 J: Priza për rrymën elektrike;
 L: Gryka e nxjerrjes së kafesë;
 M: Sirtari kapsulave të përdorura;
 N: Tabaka pikuese;
 O: Kapsulë boshe për pastrim.

PËRMBAJTJA

Hyrje:

- Ndjekja e Udhëzimeve (Simboleve)
- Kontakti me Sistemin Caffitaly
- Paralajmërimet e Sigurisë
- Udhëzime për përdorim

Instalimi:

- **Përdorimi i parë ose pas një periudhe të gjatë mospërdorimi**
- Ndezja e pajisjes
- Shenjat e përgjithshme të funksionimit
- Rregullimi i lartësisë së filxhanit/kupës ekspres

Përgatitja për përdorim të produktit:

- **Përdorimi i saktë i butonave**
- Përgatitja e kafesë
- Përgatitja e kafesë Amerikane
- Programimi i sasisë së kafes në filxhan

Pastrimi dhe mirëmbajtja:

- Kursimi i energjisë
- Pastrimi i përditshëm
- Dekalçifikimi

Të tjera:

- Zgjidhja e problemeve
- Të dhëna teknike

I nderuar klient, faleminderit që zgjodhët produktin tonë dhe për besimin e dhënë ndaj nesh.

Me makinën ekspres ama capsule ju mund të shijoni pijet tuaja të ngrohta të preferuara në çdo kohë të ditës falë kapsulave të ndryshme që ofron Caffitaly System. Për shembull: një ekspres, një pije me kakao ose një çaj do të jenë gati në vetëm pak sekonda.

Ndjekja e udhëzimeve (Simboleve)



Paralajmërim.

Ky është simboli paralajmërues i sigurisë.

Përdoret për të tërhequr vëmendjen ndaj rreziqeve të mundshme të dëmtimit personal. Respektoni mesazhet e sigurisë, të dhëna për të shmangur lëndimet ose vdekjen e mundshme.



NB.

Ky simbol përdoret për të theksuar disa veprime që përmirësojnë përdorimin e makinës.



Nuk mund të lahet në pjatlarëse.



Këshilla për pastrim.

Kontakti juaj i Sistemit Caffitaly

info@caffitaly.com

Udhëzimet e sigurisë

Lexoni me **kujdes** udhëzimet e mëposhtme!

Në këtë mënyrë do të parandaloni rrezikun e incidenteve dhe dëmtimit të pajisjes.

- Kjo pajisje është projektuar për përdorim në përdorime shtëpiake dhe të ngjashme, si p.sh. zonat e kuzhinës së personelit në dyqane, zyra dhe vende të tjera pune; në hotele, ferma pushimi, motele, B&B dhe vende të tjera të tipit rezidencial.
- Përdorni vetëm kapsulat speciale ama caffè 8 gr.
- Çdo përdorim tjetër që nuk mbulohet nga këto udhëzime mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes dhe të anulojë garancinë. Prodhuksi refuzon çdo përgjegjësi për dëmtimet që vijnë nga përdorimi jo i duhur i pajisjes.
- Pasi të keni shpakeluar pajisjen, kontrolloni që ajo të mos jetë e dëmtuar. Në rast dëmtimi ose në shenjë të parë të defektit (zhurmë ose aroma të pazakonta), ose nëse shfaqet ndonjë problem brenda pajisjes, mos e përdorni. Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar.
- Elementet e paketimit (qeset plastike, etj.) janë rreziqe të mundshme dhe nuk duhet të lihen në prani të fëmijëve.
- Përdorni pajisjen vetëm nëse kabloja e rrymës është e paprekur. Për të zëvendësuar një kablo të dëmtuar, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar. Rrezik nga goditja elektrike.
- Ruajeni dhe përdorni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura. Sigurohuni që elementët elektrikë, prizat dhe kabllot të jenë të thata. Mbron pajisjen nga spërkatjet dhe pikat. Uji dhe energjia elektrike së bashku krijojnë rrezik për goditje elektrike.
- Lidheni pajisjen vetëm me priza të miratuara. Sigurohuni që tensioni i rrjetit të përputhet me atë të treguar në tabelën e të dhënave të vendosura në fund të pajisjes.
- Sipërfaqja në të cilën është e vendosur makina duhet të jetë e niveluar, e fortë, e qëndrueshme dhe rezistente ndaj nxehtësisë; sipërfaqja mbështetëse nuk duhet të ketë pjerrësi më shumë se 2°.

- Mos lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijë ose persona me aftësi të dëmtuara mendore, fizike ose shqisore ose me përvojë dhe/ose aftësi të pamjaftueshme, përveç rastit kur ata janë nën mbikëqyrjen dhe drejtimin e kujdesshëm të një personi përgjegjës për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbahen nën mbikëqyrje për t'i parandaluar ata të luajnë me pajisjen!
- Mos e lini kabllon e rrymës pranë sipërfaqeve të nxehta dhe tehe të mprehta ose objekte.
- Mos i vendosni kurrë duart brenda folesë së kapsulës. Rrezik lëndimi.
- Mbyllni gjithmonë levën. Asnjëherë mos e hapni levën kur ekspresi por kryen procesin për nxjerrjen e kafesë.
- Asnjëherë mos hiqni pjesë të makinës, përveç atyre të treguara për pastrimin e përditshëm.
- Mos vendosni asgjë në hapje. Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike! Çdo veprim që nuk përshkruhet në këtë manual udhëzimi duhet të kryhet vetëm nga një qendër shërbimi e autorizuar! Hiqeni spinën pa e tërhequr kabllon e rrymës për ta shkëputur.
- Zhblllokoni pajisjen rregullisht, sipas udhëzimeve. Përndryshe pajisja mund të dëmtohet.
- Pastroni pajisjen me kujdes dhe rregullisht. Nëse nuk pastrohet, grumbullimi që krijohet mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin. Hiqeni pajisjen nga priza dhe lëreni të ftohet përpara se ta pastroni.
- Nëse pajisja nuk do të përdoret për periudha të gjata (pushime, etj.), hiqeni nga priza.



- Udhëzime për përdorim dhe asgjësim.

Pajisja është prodhuar duke përdorur materiale me cilësi të lartë që mund të ripërdoren ose riciklohen. Hidheni pajisjen në një qendër të përshtatshme grumbullimi të mbeturinave.

Udhëzimet për asgjësimin e duhur të produktit sipas Direktivës Evropiane 2002/96/EC dhe Leg. Dekreti nr. 151, datë 25 korrik 2005. Në fund të jetëgjatësisë së tij të dobishme, produkti nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Mund të dërgohet në një qendër të përshtatshme riciklimi të ngritur nga autoritetet lokale ose t'i kthehet një tregtari që ofron këtë shërbim.



Dorëzimi i një pajisjeje elektrike veçmas parandalon pasojat e mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin për shkak të asgjësimit të pamjaftueshëm dhe lejon që materialet nga të cilat është prodhuar të rikuperohen për të siguruar kursime të konsiderueshme në terma të energjisë dhe burimeve. Simboli i koshit të kryqëzuar në produkt nënvizon detyrimin për të asgjësuar veçmas pajisjet elektrike. Hedhja e gabuar e produktit nga përdoruesi do të përfshijë aplikimin e gjobave administrative siç parashikohet në rregulloret aktuale. Paketimi është bërë nga materiale të riciklueshme. Kontaktoni autoritetet kompetente për informacion në lidhje me rregulloret lokale.

Përdorimi i parë ose pas një periudhe të gjatë mospërdorimi

- Mbushni rezervuarin me ujë të freskët, jo të gazuar (Fig.4).
- Vendosni pajisjen në prizë (Fig. 13); pajisja ndizet.
- Së bashku me butonat A-B-C-D, drita treguese E pulson gjithashtu në mënyrë të KUQE.
- Ngrini levën për të hapur folenë e kapsulës (Fig.1).
- Vendosni kapsulën e pastrimit të dhënë (Fig.2).
- Mbyllni levën plotësisht (Fig.3).
- Vendosni një enë të madhe (të paktën 250 ml) nën gypin ku del kafeja (Fig. 9).
- Shtypni një nga butonat A-B-C-D. Prisni që makina të përfundojë ciklin e mbushjes së qarkut të ujit. Drita treguese E fiket.



NB : Nëse drita treguese E vazhdon të pulsojë KUQE pas mbushjes me ujë të enës, përsëritni sërish hapat e pikës së mëparshme.

- Butonat A-B-C-D pulsojnë njëkohësisht; makina po nxehet.
- Kur butonat A-B-C-D ndizen duke qëndruar statike, bëni një shpëlarje duke shtypur butonin A ose B. Shtypni përsëri butonin për të bërë një shpëlarje tjetër. Prisni që makina të përfundojë ciklin e shpëlarjes.
- Ngrini levën për të nxjerrë kapsulën e pastrimit në sirtarin special (Fig.1).
- Mbyllni levën (Fig.3)
- Më pas zbrazni ujin nga sirtari i kapsulës së përdorur (Fig.6).



NB : Kapsula e pastrimit mund të përdoret disa herë ndërsa është ende e paprekur. Në rast të humbjes ose varfërimit të kapsulës së pastrimit të furnizuar, një kapsulë e përdorur mund të përdoret pas zbrazjes së saj nga kafeja.

Ndizeni pajisjen

- Mbushni rezervuarin me ujë të freskët, jo të gazuar (Fig.4).
- Vendosni pajisjen në prizë (Fig. 13); pajisja ndizet.
- Butonat A-B-C-D pulsojnë njëkohësisht; makina po nxehet. Kur butonat ndizen duke qëndruar statikë, pajisja është gati për përdorim.

Indikacionet e përgjithshme të funksionimit

SINJALI I DEKALÇIFIKIMIT:

- Kur drita treguese E pulson TË VERDHË, këshillohet të kryeni ciklin e pastrimit (shihni seksionin Pastrimi).

DUKE U NGROHUR:

- Butonat A-B-C-D pulsojnë njëkohësisht.

KUR UJI PËRFUNDON GJATË PËRDORIMIT:

- Rezervuari i ujit është bosh kur drita treguese E pulson me KUQE dhe makina tingëllon 3 herë e ndjekur nga një bip i vetëm me ndërprerje.
- Mbushni rezervuarin e ujit me ujë të freskët jo të gazuar (Fig.4).
- Shtypni një nga butonat A-B-C-D. Prisni që makina të përfundojë ciklin e mbushjes së qarkut të ujit.
- Kur butonat A-B-C-D ndizen në mënyrë të qëndrueshme, pajisja është gati për përdorim.

NËSE LEVA NGRIHET GJATË PROCESIT TË KAFES:

- Ngritja e levës gjatë procesit të kafes (Fig.1) mund të shkaktojë spërkatje me ujë të nxehtë. Rrezik djegieje!
- Drita treguese E pulson me KUQE dhe makina ndalon. Prosesi ndërpritet menjëherë.
- Mbyllni levën (Fig.3).
- Shtypni njërin nga butonat A-B-C-D për të përfunduar procesin.
- Makina është gati për përdorim sërish.

Rregullimi i lartësisë së filxhanit/kupës ekspres

- Pajisja mund të përshtatet për përdorimin e filxhanëve të mëdhenj ose filxhanëve të ekspresit.
- Pajisja fillimisht programohet për përdorimin e filxhanëve të mëdhenj. (Fig.7)
- Për rezultate më të mira, kur përdorni filxhanë ekspres, ngrihni lart tabakanë e pikimit dhe fiksojeni (Fig.10)
- Tani mund të vendosni filxhanin e ekspresit.(Fig.8)

Përdorimi i saktë i butonave

Për të kryer "Espresso" ose "Caffè crema", përdorni vetëm butonat **A** ose **B** (i pari dhe i dyti nga lart respektivisht, të ndezur **BARDHË**). Në varësi të sasisë, të njëjtat butona duhet të përdoren për përdorimin e kapsulave të kafes, ginseng-ut, kakaos ose qumështit. Butoni **C** (poshtë majtas, i ndezur **BLU**) duhet të përdoret vetëm për çaj, kamomil ose kapsula çaji bimor.

Butoni **D** poshtë djathtas, i ndezur **BARDHË**), duhet të përdoret vetëm për "Filter coffee" ose "Americano". Mos përdorni butonin C për ekspres ose në asnjë rast për kafe me aromë intensive. Në këtë funksion, makina rregullohet në presion të ulët dhe kjo redukton "kremin", pakëson aromën e kafesë dhe mund të shkaktojë ndërprerje të kryerjes së kafesë.



NB : Gjurmët e kapsulës të sapo përdorur mund të mbeten në brendinë e makinës. Për të ruajtur aromën maksimale të pijes, këshillohet që të bëni një shpëlarje të shkurtër kur kryeni pije që përfshijnë qumësht, çokollatë të nxehtë ose pije të çastit. Shpëlarja bëhet duke përdorur një kapsulë pastrimi të dhënë dhe duke shtypur butonin A ose B. Në çdo rast, këshillohet që ky process të kryhet të paktën një herë në javë.

Përgatitja e kafesë

- Ngrijeni levën lart për të hapur folenë e kapsulës (Fig. 1).
- Vendoseni kapsulën duke e shtyrë lehtë në vendin e saj (Fig. 2).
- Uleni levën deri në fund (Fig. 3).
- Vendosni një filxhan nën grykën nga del kafeja (Fig. 7 ose 8).
- Lehtësisht shtypni butonin A ose B, në varësi të kafes së dëshiruar.
- Butoni i shtypur do të pulsojë. Makina do të ndalojë përgatitjen sapo të arrijë sasisë e programuar dhe do të lëshojë një 'bip'.
- Ngrijeni levën për të lëshuar kapsulën në sirtar.
- Uleni levën. (Fig.3)



NB : Sasia e kafesë mund të programohet sipas shijes personale dhe madhësisë së filxhanëve të përdorur. Për të programuar sasi të, shihni seksionin "Programimi i sasisë së kafesë në një filxhan".

Kryerja e kafesë Americano

- Ngrijeni levën lart për të hapur folenë e kapsulës (Fig. 1).
- Vendoseni kapsulën duke e shtyrë lehtë në vendin e saj (Fig. 2).
- Uleni levën deri në fund (Fig. 3).
- Vendosni një filxhan nën grykën nga del kafeja (Fig. 7 ose 8).
- Shtypni butonin D. Butoni i shtypur pulson dhe pajisja shpërndan fillimisht kafën dhe më pas ujin e nxehtë. Makina ndalon kur arrihet sasia e programuar dhe dëgjohet një bip.
- Ngrijeni levën për të lëshuar kapsulën në sirtar.
- Uleni levën. (Fig.3)

Programimi i kafesë në filxhan

- Ngrijeni levën lart për të hapur folenë e kapsulës (Fig. 1).
- Futeni kapsulën duke e shtyrë lehtësisht (Fig. 2).
- Uleni levën plotësisht (Fig.3).
- Vendosni një filxhan nën grykën nga del kafeja (Fig.7 or 8).
- **Për të programuar butonin ka dy mënyra:**
 - A) **Shtypni dhe mbani të shtypur** butonin për disa sekonda, derisa paisja të leshojë një tingull Beep. Me të arritur sasinë e kafesë së dëshiruar, shtypni të njëjtin buton sërish.
 - B) **Shtypni dhe mbani të shtypur butonin.** Me të arritur sasinë e kafesë së dëshiruar, lëshoni butonin
- Tani butoni është i programuar. **Sasia e kafesë së përgatitur mund të programohet nga një minimum prej 20 deri në një maksimum prej 250ml.**
- Ngriheni levën për të lëshuar kapsulën në sirtar (Fig. 1).
- Uleni levën (Fig. 3).

Pastrimi Rutinë



Makina redukton automatikisht konsumin pas 10 minutash mospërdorim. Butonat A-B-C pulsojnë ngadalë dhe radhazi. Për të rivendosur kushtet normale të funksionimit, shtypni çdo buton ose ngrini levën. Pajisja fillon të nxehet.

Kur butonat A-B-C-D ndizen në mënyrë të qëndrueshme, pajisja është gati për përdorim.

Pastrimi Rutinë

- Hiqni sirtarin e pikimit dhe sirtarin e përdorur të kapsulave (Fig.6).
- Ngrini sirtarin e kapsulave të përdorura (Fig.11); zbrazeni dhe shpëlajeni.
- Hiqni tabakanë e filxhanit. (Fig.12).
- Ngrini tabakanë e pikave; zbrazeni dhe shpëlajeni.
- Hiqni rezervuarin e ujit (Fig.5); zbrazni dhe shpëlajeni.



NB : Gjurmët e kapsulës të sapo përdorur mund të mbeten në brendinë e makinës. Për të ruajtur aromën maksimale të pijes, këshillohet që të bëni një shpëlarje të shkurtër kur kryeni pije që përfshijnë qumësht, çokolatë të nxehtë ose pije të çastit. Shpëlarja bëhet duke përdorur një kapsulë pastrimi të dhënë dhe duke shtypur butonin A ose B.



Përdorni një copë dhe detergjent të butë për të pastruar sipërfaqen e paisjes. Mos përdorni ujë të rrjedhshëm për pastrimin e paisjes.



Pjesët plastike të paisjes, përfshirë dhe depozitën e ujit **nuk** janë të përshtatshme për larje në lavastovilje.

Dekalçifikimi

Sinjali i dekalçifikimit: Kur drita paralajmëruese **D** pulson **E VERDHË** dhe makina bën 'bip' 3 herë, këshillohet të kryhet procesi i dekalçifikimit, siç ilustronet mëposhtë:



Paisja disponon një program të avancuar i cili monitoron sa ujë është përdorur për të përgatitur pijet. Kjo matje i mundëson përdoruesit të dijë se kur ka nevojë pajisja për procesin e dekalçifikimit.

Këshillohet të përdorni për dekalçifikim agjentin pastrues Caffitaly System i cili është projektuar për të përmbushur karakteristikat teknike të pajisjes duke patur nën vëmendje sigurinë e konsumatorit. Agjentin pastrues nga precipitatet duhet të hidhet si mbeturinë në përputhje me instruksionet e prodhuesit dhe/ose në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit ku kjo pajisje përdoret.



Me kujdes lexoni udhëzimet e përdorimit në paketimin e dekalçifikuesit. Shmangni kontaktin e tij me sytë, lëkurën dhe sipërfaqen e makinës.

Mos e fikni makinën dhe mos e ngrini levën gjatë procesit të dekalçifikimit. Një person duhet të jetë i pranishëm gjatë procesit.

Mos përdorni uthull: mund t'ju dëmtojë makinën tuaj!

- Fikeni makinën duke e hequr nga priza (Fig.13).
- Boshatisni dhe shpëlani sirtarin e kapsulave të përdorura dhe tabakanë e pikimeve (Fig.6).
- Hiqni dhe zbrazni depozitën e ujit (Fig.5).
- Përzjeni gjysmën e përmbajtjes së një shisheje pastruesi Caffitaly System me rreth 500ml ujë (në total 625ml) dhe derdheni në depozitë.
- Sigurohuni që leva është e ulur (Fig.3) dhe nuk ka kapsulë në folenë e kapsulës.
- Hiqeni tabakanë e pikimeve dhe vendosni një enë (të paktën 250ml) poshtë gypit të kafes (Fig.9).
- Mbani shtypur butonat **A** dhe **B** dhe në të njëjtën kohë vendoseni pajisjen në prizë për ta ndezur. Butoni **B** do të ndizet, ndërkohë drita paralajmëruese **D** pulson **E VERDHË** dhe **E KUQE**.
- Shtypni butonin **B** për të filluar procesin e dekalçifikimit.
- Paisja do të nxjerrë nga gypi solucion pastrues në intervale (**5 doza me pushim 4 minuta nga njëra-tjetra, për një total prej 20 minutash**). Gjatë këtij hapi, **kur butonat nuk duhen shtypur**, drita paralajmëruese **D** pulson **E VERDHË** dhe **E KUQE** në mënyrë të alternuar.
- Nëse ena mbushet, boshatiseni atë.
- Kur faza e parë ka përfunduar butoni **B** ndizet përsëri dhe pajisja bën 'bip' në mënyrë të përsëritur. Depozita e ujit është bosh.
- Me kujdes shpëlani depozitën e ujit dhe mbusheni me ujë të freskët (Fig.4).
- Zbrazni dhe shpëlani, sirtarin e kapsulave të përdorura dhe enën e përdorur dhe i vini përsëri në vend.
- Shtypni butonin **B** për të filluar ciklin e shpëlarjes.

- Makina shpërndan ujin e shpëlarjes në intervale (2 shpërndarje me një pauzë 1-minutëshe midis secilit. Afërsisht 500 ml). Gjatë kësaj faze drita paralajmëruese **D** pulson **E VERDHË** dhe **E KUQE** në mënyrë të alternuar.
- Kur cikli i shpëlarjes të ketë mbaruar, butonat **A-B-C** do të pulsojnë njëkohësisht; makina po ngrohet.
- Kur dritat e butonave të jenë të sinkronizuara, pajisja është gati.
- Me kujdes zbrazni dhe shpëlani depozitën e ujit dhe mbusheni me ujë të freskët. (Fig.4).
- Zbrazni dhe shpëlani sirtarin e kapsulave të përdorura dhe tabakanë e pikimeve.

Zgjidhja e problemeve

PROBLEMI	SHKAKU	ZGJIDHJA
Kafeja nuk del fare. Drita paralajmëruese D pulson e KUQE .	Depozita e ujit është bosh.	Mbushni depozitën me ujë të freskët. Shtypni një buton për të mbushur qarkun. Kur butonat të mbeten të ndezur, pajisja është gati për përdorim.
Kafeja nuk është e nxehtë sa duhet.	- Filxhanë të ftohtë. - Akumulim precipitatesh në paisje.	- Ngrohni paraprakisht filxhanin. - Pastroni makinën nga precipitatet.
Leva nuk mund të ulet.	- Sirtari i kapsulave të përdorura është plot. - Kapsula ka ngecur brenda në paisje.	- Zbrazni sirtarin e kapsulave të përdorura. - Hiqni kapsulën e përdorur.
Drita paralajmëruese D qëndron e ndezur e KUQE .	Probleme ngrohje.	Fikeni dhe ndizeni makinën. Nëse problemi vazhdon, çojeni makinën te një Qendër e Autorizuar Shërbimi.
Kur një buton është shtypur për të përgatitur kafënë, paisje duket se punon por pastaj ndalon duke mos nxjerrë kafe ose nxjerr një sasi fare të vogël..	Programim jokorrekt i sasisë.	Riprogramoni sasinë me butonin që i përket. Shikoni 'Programimi i sasisë së kafesë në një filxhan'.

Të dhëna teknike

 Approx. 4 kg	 See the data plate on the bottom of the machine.
 1.2 litres	P Max. 15 bar
  room temperature: 10°C ÷ 40°C	 < 70dB A
  412 mm	 10 capsules
  148 mm  319 mm  364 mm	